

# システムキャリア & キットオートアダプター 取付手順



まずは部品の確認。  
今回は2.6mのサイド  
オーニングを2本のシ  
ステムキャリア上に取  
り付けます。

①部品確認



前後の幅を計って取  
り付け位置を決めま  
す。  
まだ仮締めです。

②取付開始



オーニングブラケット  
を取り付ける側は、  
バーエンドを足より  
50mm以上外側に出  
します。

③取付幅確認



こちらは反対側(運転  
席)の写真。  
本締めをしてしっかり  
取り付けます。



以上で取り付け完了  
です！  
…半分の工程が終了  
しました。

⑤取付完了！




ブラケットに対して極  
端に偏っていないか、  
前後に飛び出してい  
ないか。  
バランスを見て位置  
決めします。

⑥位置合わせ



固定の為のネジ位置  
はケース内の背面部  
です。

⑦オーニングを開いて…

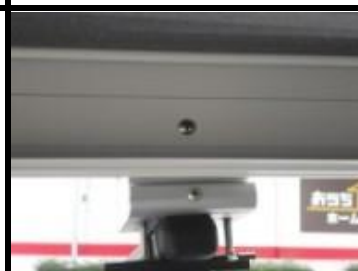

背面部にドリルで穴を  
開けブラケットにネジ  
で固定します。

⑧ネジ止め



必要に応じて他箇所  
もネジ止め。  
コチラではブラケット  
の上方からシステム  
キャリアまでネジを1  
本入れてます。

⑨グラつきは無いかな？



以上で取り付け完了  
です！(2回目)

車両への穴あけが不  
要なのが良いところ  
ですね。

⑩(今度こそ)取付完了！